



Neutraliza olores en aseos públicos.



Contenedor Biosanitario Profesional



- El **Contenedor Biosanitario** elimina todo tipo de bacterias, virus, hongos, gérmenes y malos olores de los cubos de basura.
- Dispone de **un sensor de movimiento** de infrarrojos que permite la apertura y cierre automático de la tapa del cubo de basura, sin necesidad de tocar el cubo con la mano.
- El Contenedor Biosanitario es perfecto en la eliminación de los malos olores de comida orgánica, toallas sanitarias, basuras, en **restaurantes, hoteles, clínicas**, etc.
- Es idóneo para su uso en **aseos públicos**, como contenedor de toallitas sanitarias, en **clínicas**, así como en cocinas de restaurantes y hoteles.

Ventajas en el hogar

- **Elimina las partículas mal olientes del cubo de basura**, como las de comida orgánica, pañales, basuras, etc.
- No es necesario el contacto con el cubo para abrirlo o cerrarlo, ya que dispone de un **sensor infrarrojos**, de manera que la tapa del cubo se abre y cierra automáticamente cuando una mano u objeto se acerca a 20 cm. del sensor.
- Este contenedor sanitario **ayunta a las cucarachas**, insectos, etc.
- El Contenedor Biosanitario Profesional **produce ozono durante un minuto cada hora**, eliminando bacterias y hongos logrando que los olores de la basura no se distribuyan por el resto de establecimiento.

Funcionamiento

- Para utilizarlo, debe conectarse a la corriente o colocar las pilas. Encender el interruptor en la parte posterior del cubo, el indicador se vuelve rojo (durante 3 segundos aprox.) y después el indicador parpadea cada 3 segundos, indicando que el circuito eléctrico funciona bien.
- Cuando se quiera tirar la basura tan sólo deje que su mano u objetos enfoquen hacia el sensor a una distancia de hasta 20 cm y mantener 0.5 segundos, a continuación la tapa se abre.
- Cuando se pulse el botón "open" la tapa se queda completamente abierta pero no cierra, esta función se usa cuando se quiera dejar la tapa abierta. Para cerrar la cubierta sólo tiene que pulsar el botón "close" cerrar, posteriormente, el circuito vuelve a su función de inducción automática.

Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisonas, 2 Naves 18-19, 28320 - Pinto - Madrid
Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64

info@cosemarozono.es
www.cosemarozono.com






Neutraliza olores en aseos públicos.



Contenedor Biosanitario Profesional

Esquema de funcionamiento

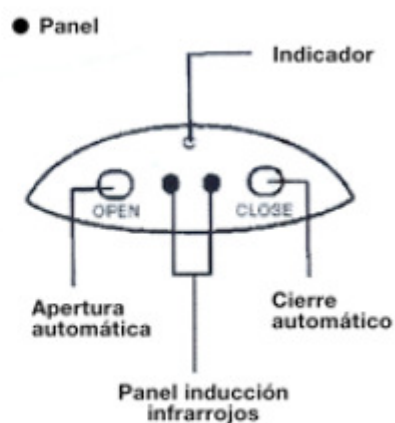

Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisonés, 2 Naves 18-19, 28320 - Pinto - Madrid
Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64

info@cosemarozono.es
www.cosemarozono.com





Eliminación de bacterias, virus y hongos en el cubo de la basura en Horeco.



Datos Técnicos

Modulo/ Parámetros	Contenedor Biosanitario Profesional			
Modelo	Cubo O ³ 20	Cubo O ³ 25	Cubo O ³ 35	Cubo O ³ 45
Producción de ozono (mg/h)	50 mg/h	50/100 mg/h	50/100 mg/h	50/100 mg/h
Volumen del cubo (L)	20	25	35	45
Concentración de Ozono (mg/l)	100 mg/l			
Refrigeración	Aéreo Ventilación			
Tiempo de trabajo	1 minuto cada hora			
Tensión (V)	DC 6V / 4 Pilas AA 50/60Hz			

Control del equipo

On - Off Interruptor ON/OFF

Funcionamiento Sensor de infrarrojos de apertura.

Materiales Acero inox. (cubo). ABS (tapa)

Mantenimiento

- Desconecte el equipo cuando no lo esté usando.
- Quite las pilas del equipo cuando no lo esté usando
- No ponga el dispositivo en ambientes húmedos, para evitar que se oxide.

Dimensiones

Modelo/ Parámetros	Contenedor Biosanitario Profesional
Peso (Kg)	3.5
L*I*H (cm)	24.5 x 35.4 x 62

Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisonés, 2 Naves 18-19, 28320 - Pinto - Madrid
Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64

info@cosemarozono.es
www.cosemarozono.com

